

Lieferumfang

Funkfernbedienung (Empfänger)

Hinweise:


Der Funkempfänger muß an einer empfangsgerechten Stelle im Innenbereich montiert werden. Bei angeschlossenem Funkempfänger wird dieser von der DigiPro Lüftungsregelung automatisch erkannt (~ 1 min.).

Elektrischer Anschluß



Die elektrische Verdrahtung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

- Gehäusedeckel des Funkempfängers nach Lösen der Schrauben abnehmen.
- Zweiadriges Kabel (z.B. NYM 2 x 0,75mm²) gemäß unterer Abbildung anschließen. (Hinweis: Adern können beliebig vertauscht werden; verpolungssicher)

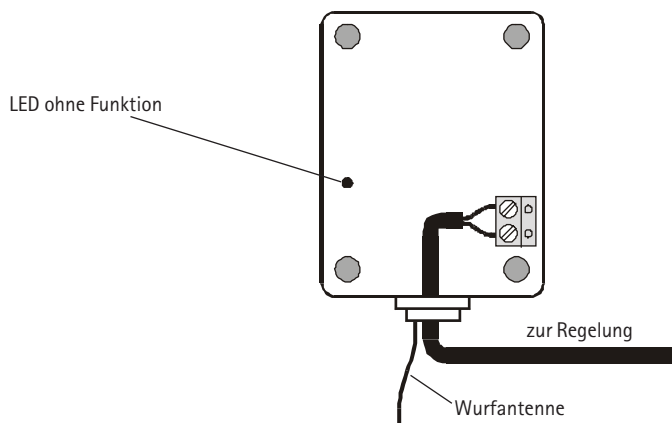


Achtung: Anlage vor Anschluß spannungsfrei schalten.

Kabel mit Zugentlastungsbügeln sichern und mit dem Buskabel der Anlage verbinden. Der Anschluß kann an jeder beliebigen Stelle am Buskabel erfolgen. Das Kabel darf über längere Strecken nicht zusammen mit Netzleitungen verlegt werden! Gehäusedeckel verschließen. Anlage einschalten.

Montage

Befestigen Sie den Funkempfänger nur in Innenräumen (IP54), nicht in Bodennähe und nicht in der Nähe von Metallteilen! Reichweite Funksender-Funkempfänger beachten: ca. 30m (stark von den Umgebungsbedingungen abhängig). Verlegen Sie die Wurfantenne gestreckt.

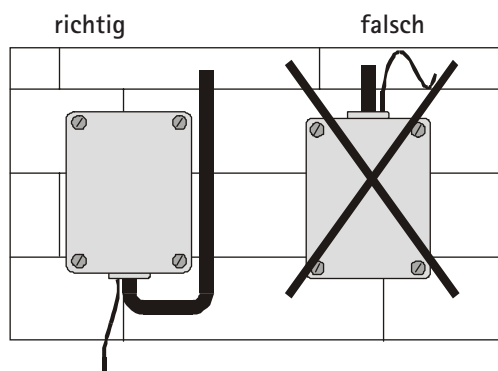

Empfangsstörungen

Die Empfangsleistung kann von mehreren Faktoren abhängen:

- Standort
- nicht entstörte Geräte und Anlagen
- andere Sender im Frequenzbereich
- Wetterlage

Technische Daten

Schutzart: IP 54
max. Leistungsaufnahme: 1 W
Busspannung max.: 24 V
Datentransfer via eBus